

FABRICATION

KLETON


MANUFACTURING INC.
MONTREAL CANADA

ENTRETIEN
Un lavage occasionnel avec de l'eau chaude et un détergent doux suffit normalement pour prolonger la durée utile de ce produit. Vous pouvez effectuer le nettoyage en utilisant une laveuse à vapeur ou un linge doux. Les taches rebelles et la saleté incrustée peuvent être enlevées en appliquant soigneusement de l'éthanol.

GARANTIE
Le fabricant garantit ce produit, envers son utilisateur, contre les défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date originale de son achat.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA PORTE A LAIZES


MONTAGE AU MUR (dia. A)

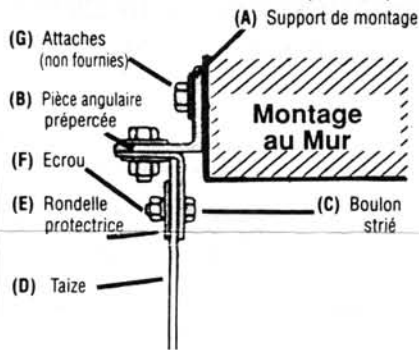

INSTALLATION AU MUR SEULEMENT (dia. A)

- 1ère Etape Posez les SUPPORTS MURAUX DE MONTAGE (A) sur le mur-même en alignant les boulons et en respectant leur écart sur la PIÈCE ANGULAIRE PRÉPERCÉE (B).
- 2e Etape Insérez les BOULONS STRIÉS (C) dans les trous appropriés sur la PIÈCE ANGULAIRE (B), en utilisant le GUIDE DE LOCALISATION DES BOULONS (dia. D).
- 3e Etape Posez la PIÈCE ANGULAIRE PRÉPERCÉE (B) sur le SUPPORT MURAL DE MONTAGE (A), en commençant par le côté gauche de la porte (gardez, s'il y a lieu, une pièce angulaire plus courte pour terminer).
- 4e Etape Placez les LAIZES (D) sur les BOULONS (C) de la PIÈCE ANGULAIRE (B), en vous assurant que les côtés concaves de celles-ci soient opposés l'un à l'autre (voir dia. C); ensuite, fixez les laizes avec les RONDELLES PROTECTRICES (E) et les ECROUS (F), en resserrant soigneusement les ECROUS et en permettant aux BOULONS STRIÉS de fixer la pièce angulaire en même temps.
- 5e Etape Après leur installation, les laizes devraient d'abord être coupées pour leur laisser un espace libre minimal de 1/4" au plancher, en utilisant un couteau à lame de rasoir. Les laizes doivent être suspendues pendant au moins sept jours avant de les couper définitivement, afin de leur permettre d'être toutes bien alignées.

MONTAGE SUR LINTEAU (dia. B)

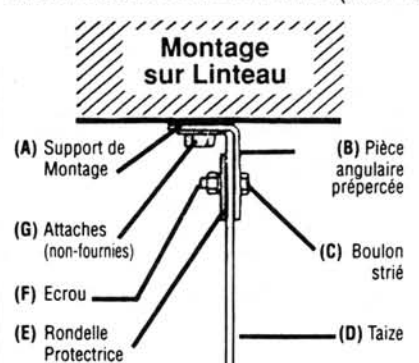

INSTALLATION AU LINTEAU SEULEMENT (dia. B)

- 1ère Etape Fixez la PIÈCE ANGULAIRE PRÉPERCÉE (B) au LINTEAU (ou au cadre) de l'ouverture existante en utilisant des attaches (non fournies).

Répétez les Etapes 2, 4 et 5, tel qu'auparavant.

***Avant l'installation, déroulez les laizes et étendez-les à plat dans un local à la température de la pièce pendant au moins 24 heures, afin de leur permettre de reprendre leur forme originale.


LOCALISATION DES LAIZES CONCAVES (dia. C)

Les laizes devraient être posées de façon à ce que leurs côtés concaves soient en face l'un de l'autre.



GUIDE DE LOCALISATION DES BOULONS (dia. D)

Les parties en noir plein indiquent la localisation recommandée des boulons.

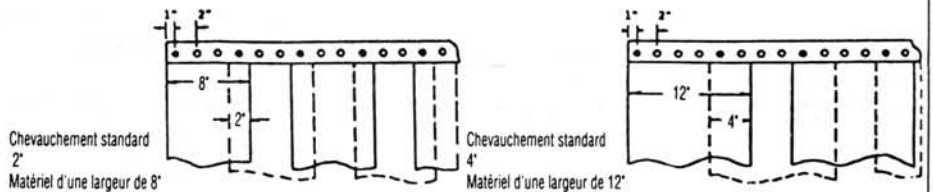

INSTALLATION DES LAIZES DE REMPLACEMENT

Les laizes de remplacement devraient s'adapter à la plupart des quincailleries sans être modifiées.

- 1ère Etape Enlevez les écrous et les rondelles protectrices seulement aux sections endommagées
- 2e Etape Enlevez les laizes à remplacer.
- 3e Etape Placez une vieille laize sur une nouvelle laize, en alignant les côtés et la partie supérieure. Marquez toute différence par rapport aux localisations actuelles des trous.
- 4e Etape Coupez les parties superflues qui sont ainsi marquées, en utilisant un couteau à lame de rasoir.
- 5e Etape Installez la nouvelle laize en vous assurant que le côté concave de celle-ci soit en face de celui des laizes adjacentes.
- 6e Etape Remettez les rondelles protectrices et les écrous appropriés.
- 7e Etape Coupez la partie inférieure de la laize pour que celle-ci soit de la même longueur que celle des laizes adjacentes (un espace libre de 1/4" en dessous est recommandé).

MODIFICATION AUX UNITES EXISTANTES

- 1ère Etape Mesurez la largeur et déterminez la grandeur de l'ouverture, si elle est plus petite que l'unité standard.
- 2e Etape Etalez les pièces angulaires de montage préperçées; mesurez ensuite la longueur exacte qui est requise et coupez la partie superflue dans la pièce la plus courte.
- 3e Etape Suivez les instructions sur l'INSTALLATION AU MUR (A) ou AU LINTEAU (B) (voir les croquis selon le type d'installation désirée).
- 4e Etape Si vous ne pouvez compléter le chevauchement recommandé pour la dernière laize, vous pouvez modifier le chevauchement des dernières laizes ou enlever les parties superflues pour que l'ensemble s'adapte à l'ouverture; vous pouvez alors utiliser un couteau à lame de rasoir.